Caractéristiques de votre nouveau climatiseur

2-Step cooling (Rafraîchissement à 2 vitesses)

La fonction de rafraîchissement 2 étape rafraîchira rapidement la pièce pour atteindre la température souhaitée et puis elle réglera la température, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air automatiquement pour vous aider à rester confortable et au frais.

Rafraîchissement/Chauffage rapide

Si vous voulez un air puissant froid/chaud, sélectionnez simplement la fonction Rapide ! Vous obtiendrez un air plus puissant!

Rafraîchissement/Chauffage de confort

Si vous voulez un air de confort et rafraîchissant, la fonction Confort diffusera de l'air froid/chaud indirectement vers vous, afin que vous gardiez votre confort.

Facilité d'accès au filtre

Il n'y a pas de grille à retirer avant de séparer le filtre de la climatisation! Par conséquent, le filtre peut être nettoyé facilement, plus souvent! Le nettoyage fréquent du filtre empêche la poussière de pénétrer dans l'appareil ou de s'accumuler sur le filtre.

Fonction good'sleep

La fonction good'sleep vous permettra de passer une bonne nuit avec un sommeil profond en réglant la température, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air.

Installation facile

C'est tellement facile à installer! Vous pouvez facilement accrocher l'appareil sur le mur et raccorder les tuyaux et fils en ouvrant le couvercle sur le fond de l'appareil. A présent, vous n'aurez pas à incliner l'appareil pour connecter le tuyau et les fils!

Sommaire

Préparation

Précautions de sécurité 4
Vérification avant utilisation 10

Fonction de base

Vérification du nom des pièces 11
Vérification télécommande 12
Fonction de base 14
Réglage de la direction du flux d'air 16

Minuterie

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt du minuteur 17
Mode good'sleep 19

Options

Fonction 2-Step cooling (Rafraîchissement à 2 vitesses) 20
Utilisation de la fonction Fast (Rapide) 20
Utilisation de la fonction Comfort (Confort) 21
Utilisation de la fonction Quiet (Silencieux) 22

Réglages

Utilisation de la fonction Auto Clean (Nettoyage Automatique) 23
Réglage du bip 23

Autres

Nettoyage du climatiseur 24
Entretenir votre climatiseur 27
Dépannage 28

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer comment exploiter efficacement et en toute sécurité les nombreuses caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil.

Etant donné que le mode d'emploi ci-dessous couvre différents modèles, les caractéristiques de votre climatiseur peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel. Pour toutes questions ou information complémentaire, appelez votre centre de contact le plus proche ou consulter en ligne le site www.samsung.com.

Symboles et précautions de sécurité importantes:

⚠ AVERTISSEMENT	Les risques ou pratiques dangereuses peuvent entraîner des **blessures graves ou la mort.**
⚠ ATTENTION	Les risques ou pratiques dangereuses peuvent entraîner des **blessures corporelles mineures ou des dommages matériels.**

❗	Suivez les instructions.		Coupez l'alimentation.
⊘	Ne faites jamais cela.		Ne PAS démonter.
⏚	Assurez-vous que la machine soit mise à la terre pour éviter toute électrocution.		

INSTALLATION | ⚠ AVERTISSEMENT

❗ **Utilisez uniquement des câbles qui satisfont aux Spécifications des Normes Nationales et Internationales. Ne pas utiliser une rallonge.**

- ▶ Le fait d'utiliser une rallonge peut entraîner un électrochoc ou un incendie.
- ▶ Ne pas utiliser un transformateur électrique. Cela provoquera une électrocution ou un incendie.
- ▶ Si la tension / fréquence / l'évaluation du taux actuel est différent, cela peut provoquer un incendie.

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou une société de service.

- ▶ Ne pas le faire, qui peut entraîner un choc électrique, un incendie , une explosion, des problèmes avec le produit , ou une blessure et peut également annuler la garantie sur le produit installé.

Installer un commutateur d'isolation à côté du climatiseur (mais pas sur les panneaux du climatiseur) et le disjoncteur dédié au climatiseur.

- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Fixer fermement l'unité extérieure pour que la partie électrique de l'unité extérieure ne soit pas exposée.

▶ Ne pas le faire , qui peut entraîner un choc électrique, un incendie , une explosion, des problèmes avec le produit.

Ne pas installer l'appareil a proximité d'outils chauffants et de substances inflammables. Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide, gras ou poussiéreux, dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil et de l'eau (gouttes de pluie). Ne pas installer l'appareil près d'un endroit susceptible d'entrainer des fuites de gaz.

▶ Cela provoquera une électrocution ou un incendie.

Ne jamais installer l'unité extérieure sur un mur extérieur élevé où il pourrait tomber.

▶ Si l'unité extérieure tombe, vous risquez des blessures, la mort ou des dommages matériels.

Cet appareil doit être correctement mis a la terre. Ne reliez pas l'appareil a un tuyau de gaz, une conduite d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.

▶ Ne pas faire cela peut entraîner un électrochoc, un incendie et une explosion.

▶ Assurez-vous d'utiliser une prise avec fiche de terre.

INSTALLATION | ⚠ ATTENTION

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui peut supporter son poids.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des vibrations anormales, du bruit ou des problèmes avec le produit.

Installez correctement le tuyau de vidange pour pouvoir effectuer convenablement le drainage de l'eau.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un débordement de l'eau et des dégâts matériels. Éviter d'ajouter évacuation des déchets tuyaux pour que les odeurs peuvent survenir dans l'avenir.

Lors de l'installation de l'unité extérieure, veillez a brancher le tuyau de vidange pour que le drainage s'effectue correctement.

▶ L'eau générée par l'unité extérieure au cours de l'opération de chauffage peut déborder et provoquer des dégâts matériels.
Particulièrement en hiver, un bloc de glace peut tomber et entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

ALIMENTATION | ⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque le disjoncteur est endommagé, contactez votre centre de maintenance le plus proche.

Précautions de sécurité

Ne tirez pas sur le cordon électrique et ne le tordez pas trop. Ne l'enroulez pas et ne faites pas de nœud sur le cordon électrique. N'accrochez pas le cordon électrique sur un objet en métal, ne placez pas d'objet lourd dessus, et n'insérez pas le cordon électrique entre des objets, ne poussez pas le cordon électrique dans l'espace derrière l'appareil.

▶ Cela provoquera une électrocution ou un incendie.

ALIMENTATION	⚠ ATTENTION

Couper le courant au disjoncteur, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps ou pendant une tempête/orage.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

UTILISATION	⚠ AVERTISSEMENT

Si l'appareil est inondé, veuillez contacter votre centre de service le plus proche.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Si l'appareil génère un bruit étrange, une odeur de brûlé, ou de la fumée, coupez l'alimentation électrique immédiatement et contactez le centre de maintenance le plus proche.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Dans le cas d'une fuite de gaz (tel que du gaz propane, du gaz de pétrole liquéfié, etc.), ventilez immédiatement sans toucher le cordon électrique. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon électrique.

▶ N'utilisez pas de ventilateur.

▶ Une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie.

Si vous souhaitez réinstaller le climatiseur, veuillez contacter votre centre de service le plus proche.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des difficultes avec le produit, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

▶ Pour le produit, un service de livraison n'est pas prévu. Si vous décidez de réinstaller le produit dans un autre emplacement, des frais de construction supplémentaire et des frais d'installation seront facturés.

▶ Veuillez contacter votre centre de service le plus proche, si vous souhaitez installer le produit dans un endroit particulier, comme dans une zone industrielle ou a proximité de la mer où l'appareil pourrait être exposé a du sel dans l'air.

Ne touchez pas le disjoncteur avec des mains mouillées.

▶ Cela peut entrainer un choc électrique.

N'éteignez pas la climatisation au moyen du disjoncteur lorsqu'elle fonctionne.

▶ Le fait d'éteindre la climatisation et puis de la remettre en marche avec le disjoncteur peut causer une étincelle et entraîner un électrochoc ou un incendie.

Après avoir déballé le climatiseur, conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants, les matériaux d'emballage pouvant être dangereux pour les enfants.

▶ Ne laissez pas un enfant mettre un sac sur sa tête, il y a risque de suffocation.

Ne pas mettre vos doigts ou des substances étrangères dans la prise lorsque le climatiseur est en marche.

▶ Veillez a ce que les enfants ne se blessent pas en insérant leurs doigts dans le produit.

Lors de l'opération de chauffage, ne pas toucher la lame du flux d'air avec les mains ou les doigts.

▶ Cela provoquera un choc électrique ou des brulures.

Ne pas mettre vos doigts ou des substances étrangères dans l'entrée/sortie de l'air du climatiseur.

▶ Veillez a ce que les enfants ne se blessent pas en insérant leurs doigts dans le produit.

Ne pas frapper ou tirer avec force sur le climatiseur.

▶ Cela peut provoquer un incendie, des blessures ou des problèmes avec le produit.

UTILISATION | ⚠AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas placer d'objet près de l'unité extérieure qui permettrait aux enfants de monter sur la machine.

▶ Cela peut entraîner de graves blessures pour les enfants.

N'utilisez pas le climatiseur trop longtemps dans des endroits mal aérés ou lorsque des personnes infirmes se situent a proximité.

▶ En raison d'un manque d'oxygène qui peut nuire a votre sante, ouvrez la fenêtre au moins une fois par heure.

Si une substance étrangère tel que de l'eau est entrée dans l'appareil, coupez l'alimentation et contactez le centre de maintenance le plus proche.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Précautions de sécurité

Ne pas tenter soi-même de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser un fusible (comme le cuivre, fil d'acier, etc) autre que le fusible standard.
- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des difficultés avec le produit, ou des blessures.

UTILISATION | **⚠ATTENTION**

Ne placez pas d'objets ou de dispositifs dans l'unité intérieure.

- ▶ Des goutes d'eau venant de l'unité intérieure peuvent entraîner un incendie ou des dommages matériels. (Exemple des appareils électriques)

Au moins une fois par an, vérifiez que le châssis de montage de l'unité extérieure n'est pas cassé.

- ▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels.

Le courant maximum est mesuré selon la norme standard IEC pour la sécurité et le courant est mesuré selon la norme standard ISO pour l'efficacité énergétique.

Ne pas se tenir debout sur l'appareil ou placer des objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, les objets métalliques, etc) sur l'appareil.

- ▶ Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne pas faire fonctionner l'appareil si vous avez les mains mouillées.

- ▶ Cela peut entrainer un choc électrique.

Ne pas pulvériser les insectes volants avec des insecticides sur la surface de l'appareil.

- ▶ Cela peut aussi, en plus d'être nocifs pour les humains, entraîner un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne pas boire l'eau du climatiseur.

- ▶ L'eau peut être nocive pour les humains.

Ne pas enfoncer et démontez la télécommande.

Ne pas toucher les tuyaux connectés avec le produit.

- ▶ Cela peut entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne pas utiliser le climatiseur a des fins spécifiques telles que la préservation du matériel de précision, la nourriture, les animaux, les plantes ou les produits cosmétiques.

- ▶ Cela peut entrainer des dommages matériels.

Évitez d'exposer directement des personnes, des animaux ou des plantes au flux d'air du climatiseur pendant de longues périodes.

▶ Cela peut causer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux plantes.

⊘ **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

NETTOYAGE | ⚠AVERTISSEMENT

⊘ **Ne pas nettoyer en pulvérisant l'eau directement sur l'appareil. Ne pas utiliser de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.**

▶ Cela peut provoquer une décoloration, une déformation, des dommages, un choc électrique ou un incendie.

Avant de nettoyer ou de faire une opération de maintenance, coupez l'alimentation et attendez que le ventilateur s'arrête.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

NETTOYAGE | ⚠ATTENTION

❗ **Faites attention aux arêtes vives lorsque vous nettoyez la surface de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure.**

▶ Il devrait être fait par un technicien qualifié , veuillez contacter votre installateur ou le centre de service.

⊘ **Ne pas nettoyer soi-même l'intérieur du climatiseur.**

▶ Pour le nettoyage intérieur de l'appareil, contactez votre centre de service le plus proche.

▶ Pour le nettoyage du filtre interne, reportez-vous à la description 'Nettoyage du climatiseur'.

▶ Ne pas tenir compte de ces instructions peut entraîner des dommages, un choc électrique ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

État de Californie Proposition 65 Avertissement (États-Unis uniquement)

- Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie comme provoquant des cancers et une toxicité reproductive.

Vérification avant utilisation

Gammes d'opération

La table ci-dessous indique la gamme de la température et des humidités avec lesquelles le climatiseur peuvent être opérées. Consulter le tableau pour une utilisation optimale.

Mode	Température intérieure	Température extérieure	Humidité intérieure
Refroidissement	61 °F~90 °F (16 °C~32 °C)	23 °F~115 °F (-5 °C~46 °C)	80% ou moins
Chauffage	81 °F ou moins (27 °C ou moins)	5 °F~76 °F (-15 °C~24 °C)	-
Séchage	65 °F~90 °F (18 °C~32 °C)	23 °F~115 °F (-5 °C~46 °C)	-

▶ En mode de refroidissement, si le climatiseur fonctionne longtemps dans une zone de forte humidité, il peut se former une condensation.

▶ Si la température extérieure descend a 23˚F(-5°C), la capacité de chauffage peut diminuer jusqu'à 60% ~ 70% de la capacité spécifiée selon les conditions d'utilisation.

La maintenance de votre climatiseur

Protections internes via le système de contrôle de l'unité

▶ Cette protection interne est mise en marche si une erreur interne se produit dans le climatiseur.

Type	Description
Contre l'air froid	Le ventilateur interne sera arrêté pour bloquer l'air froid lorsque la pompe à chaleur est entrain de chauffer.
Cycle de dégivrage	Le ventilateur interne sera éteint, pour déglacer quand la pompe à chaleur chauffe. Lame d'écoulement d'air vertical sera fermé pendant le cycle de dégivrage et il ouvrira à nouveau pendant l'opération de chauffage après que le cycle de dégivrage.
Protéger le compresseur	Afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure, le climatiseur ne démarre pas immédiatement son fonctionnement.

NOTE

- Si la pompe à chaleur fonctionne en mode de chauffage , le dégivrage est actionné pour aider à enlever le givre d'une unité extérieure qui ont déposé à basse température.
  Le ventilateur interne est arrêté automatiquement et redémarré seulement après que le cycle de dégivrage est terminé.

Vérification du nom des pièces

Votre climatiseur peut maintenir un peu différent de l'illustration ci-dessous en fonction de votre modèle.

Principaux composants

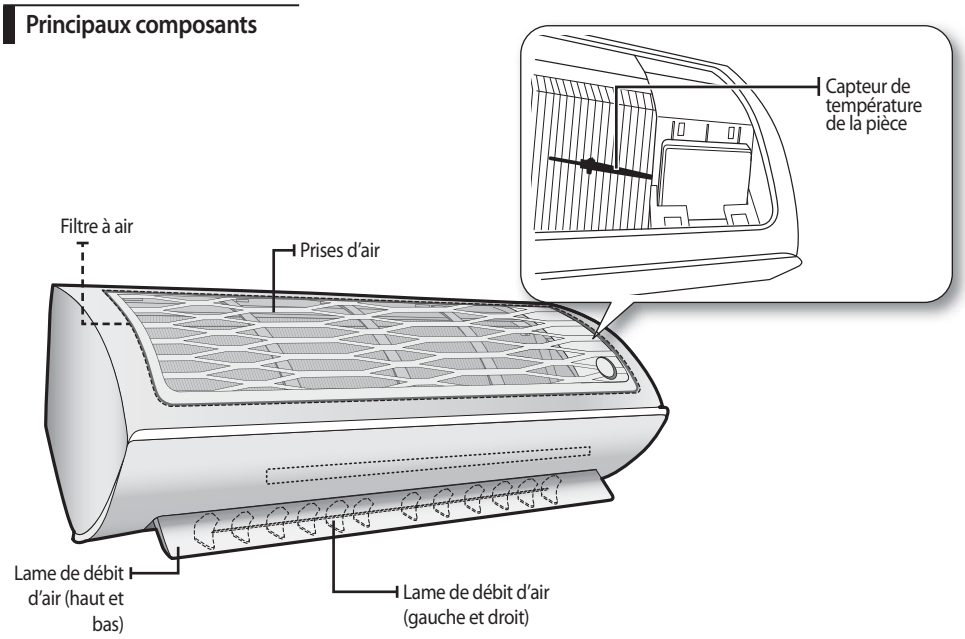
Capteur de température de la pièce
Filtre à air
Prises d'air
Lame de débit d'air (haut et bas)
Lame de débit d'air (gauche et droit)

Affichage

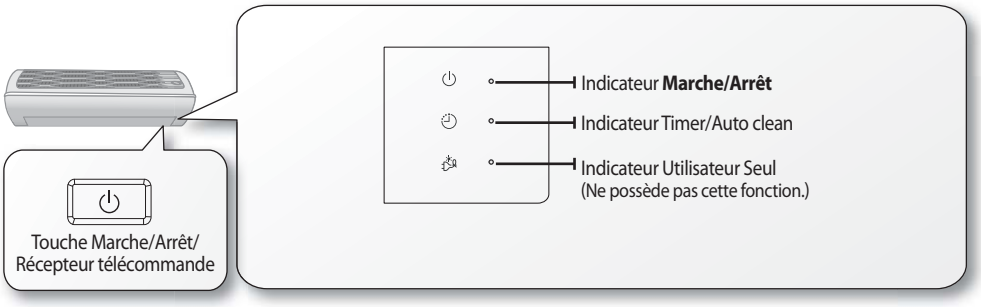

Vérification télécommande

- Dirigez la télécommande vers le récepteur de l'unité intérieure.
- Lorsque vous appuyer correctement sur la touche de la télécommande, vous entendrez le bip sonore de l'unité intérieure et un indicateur de transmission (📶) apparaitra sur l'écran de la télécommande.

Touches de la télécommande

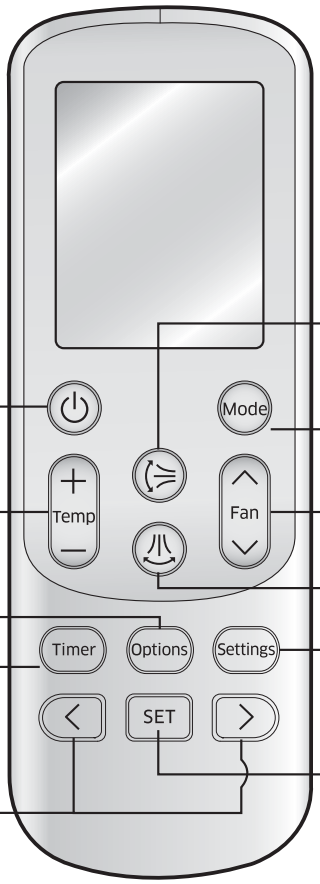

Marche/Arrêt ⏻
Marche/Arrêt du climatiseur.

Temp (Température) + −
Augmentation / diminution de la température de 1 °F.

Options
Sélectionnez les options pendant le fonctionnement.

Timer (Minuterie)
Sélectionnez l'option Minuterie.

Directionnel < >
Parcourez le menu Minuterie, Options ou Réglages pour réaliser une sélection.

Oscillation verticale de l'air
Active/désactive automatiquement les mouvements de la lame verticale du débit d'air.

Mode
Configurer l'un des 5 modes de fonctionnement.

Fan (Ventilation) ^ v
Ajuste la vitesse du ventilateur.

Oscillation horizontale de l'air
Ne possède pas cette fonction.

Settings (Réglages)
Sélectionnez réglages.

SET (REGLAGE)
Régler/Annuler/ l'option ou le réglage sélectionné.

NOTE

• Au cas où vous souhaiteriez annuler les options ou réglages que vous venez de définir, appuyez de nouveau sur le bouton **Options** ou **Settings (Réglages)** , et l'élément sélectionné en dernier clignotera; vous pourrez alors simplement l'annuler en appuyant sur la touche SET (REGLAGE) pendant que l'article sélectionné clignote.

Écran de la télécommande

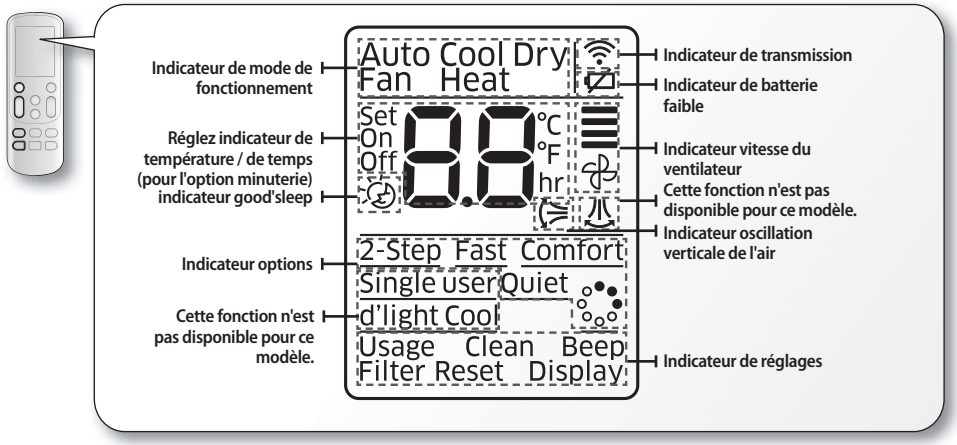

ATTENTION
- S'assurer que la télécommande ne soit pas exposée à l'eau.
- La fonction d'light Cool s'affiche sur l'écran de la télécommande mais elle n'est pas prise en charge pour ce modèle.

Avertissement batterie faible

Lorsque la batterie est épuisée, il sera affiché (🪫) a l'écran de la télécommande. Changez les piles lorsque cet icône apparaît. La télécommande nécessite deux piles AAA de 1,5 V.

Conservation de la télécommande

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le système pendant un certain temps, retirez les piles et conservez-les.

Installation des piles

1. **Poussez la flèche sur le côté arrière de la télécommande et tirez vers le haut.**
2. **Installez deux batteries AAA.**
   Vérifiez et assortissez les signes "+" et "-" en conséquence. Assurez-vous que vous avez installé les batteries dans la position correcte.
3. **Fermez la couverture en la glissant de nouveau à son position originale.**
   Vous devriez entendre le bruit de clic quand la couverture est bloquée correctement.

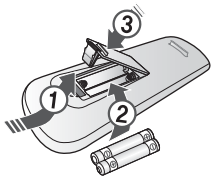

NOTE
- Le signal distant sans fil peut subir quelques interférences du fait de la proximité des lampes fluorescentes de l'inverseur.
- Appelez votre centre de contact le plus proche au cas où d'autres appareils électriques fonctionneraient avec la télécommande.

Fonction de base

Vous pouvez sélectionner le mode fonctionnement de base en appuyant sur la touche **Mode**.

Auto(Automatique) (Rafraîchissement ou chauffage 2-step (deux vitesses))

En mode Auto, le climatiseur règle automatiquement la température et la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante.

- Le mode rafraîchissement 2-step règle la climatisation pour fonctionner en mode Rapide + Froid lorsque la température définie est inférieure à la température intérieure.et puis le climatiseur automatiquement démarre le mode de séchage lors que la température intérieure atteint celle programmée.

Cool (Refroidissement)

En mode Cool(Refroidissement), le climatiseur refroidira votre intérieur. Vous pouvez ajuster la température et la vitesse du ventilateur pour avoir un pièce plus fraiche en saison chaude.

- Si les températures extérieures sont beaucoup plus élevées que la température intérieure sélectionnée, il sera nécessaire d'attendre pour amener la température intérieure a la fraîcheur souhaitée.
- Le mode Quiet rend le fonctionnement de l'unité intérieure plus silencieux dans le mode Refroidissement.

Dry (Déshumidification)

Le climatiseur en mode Dry(Déshumidification) agit comme un déshumidificateur en éliminant l'humidité de l'air intérieur. Le mode Dry(Déshumidification) permet d'obtenir de l'air frais dans un climat humide.

Pour activer le mode Dry (Déshumidification), réglez la température sur la télécommande qui devra être inférieure à la température de la pièce intérieure.

Fan (Ventilation)

Le mode Ventilateur peut être sélectionné pour faire circuler l'air dans votre pièce. Le mode Fan(Ventilation) sera utile pour rafraîchir l'air vicié dans votre chambre.

Heat (Chauffage)

Le climatiseur chauffe et refroidit. Réchauffez votre chambre dans le froid de l'hiver avec cet appareil polyvalent.

- Tandis que le climatiseur se met en route, le ventilateur peut au début, ne pas fonctionner pendant environ 3 ~ 5 minutes pour éviter toute explosion de froid.
- Le mode Quiet rend le bruit du fonctionnement de l'unité intérieure plus silencieux dans le mode Chauffage.
- Lorsque le climatiseur réchauffe la pièce en énergie thermique a partir de l'air extérieur, la capacité de chauffage peut diminuer lorsque la température extérieure est extrêmement basse.
  Si vous sentez que le climatiseur ne chauffe pas suffisamment, utiliser un appareil de chauffage supplémentaire en combinaison avec le climatiseur.

Fonction de base

Appuyer sur la touche pour mettre en marche le climatiseur.

Appuyer sur la touche Mode pour définir le mode de fonctionnement.

- Chaque fois que vous appuyez sur la bouton **Mode** le mode changera dans l'ordre Auto (Automatique), Cool (Refroidissement), Dry (Déshumidification), Fan (Ventilation) et Heat (Chauffage).

Lorsque le mode auto est sélectionné, la climatisation fonctionnera en rafraîchissement 2-step (2 vitesses) pour une condition de rafraîchissement ou en mode Chauffage automatique pour condition de chauffage.

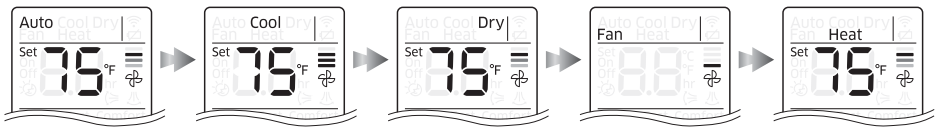

Appuyer sur la touche Fan pour régler le ventilateur a la vitesse souhaitée.

Auto(Automatique)	(Auto)
Cool (Refroidissement)	(Auto), (Faible), (Moyen), (Fort), (Turbo)
Dry (Déshumidification)	(Auto)
Fan (Ventilation)	(Faible), (Moyen), (Fort), (Turbo)
Heat (Chauffage)	(Auto), (Faible), (Moyen), (Fort), (Turbo)

Appuyer sur la touche Temp pour régler la température.

Auto(Automatique) (Rafraîchissement ou chauffage 2-step (deux vitesses))	Vous pouvez régler la température désirée de 1 °F entre 61°F~86°F(16°C~30°C).
Cool (Refroidissement)	Vous pouvez régler la température désirée de 1 °F entre 61°F~86°F(16°C~30°C).
Dry (Déshumidification)	Vous pouvez régler la température désirée de 1 °F entre 65°F~86°F(18°C~30°C).
Fan (Ventilation)	Le réglage de la température n'est pas possible.
Heat (Chauffage)	Vous pouvez régler la température désirée de 1 °F entre 61°F~86°F(16°C~30°C).

NOTE

- Le mode séchage ne peut pas fournir de chauffage, seulement un mode de refroidissement.

Réglage de la direction du flux d’air

Cette fonction vous permettra de régler le sens du débit d'air verticalement.

Appuyez sur le bouton pour placer les ailettes de débit d'air verticalement

Flux d’air vertical

- Pour garder le sens du débit d'air dans un sens constant, appuyez de nouveau sur le bouton .
  Les ailettes du débit d'air arrêteront le mouvement.
- Si vous réglez manuellement la pale verticale de flux d’air, elle peut ne pas se fermer complètement lorsque vous éteignez la climatisation.

NOTE

- L'ajustement de direction du débit d'air n'est pas disponible en mode good'sleep lorsque l'unité est en mode refroidissement.
- Vous pouvez cependant ajuster la direction du débit d'air en mode good'sleep si elle est en mode chauffage.

Écran de la télécommande

Flux d’air horizontal

Assurez-vous que les leviers de l'axe de la lame sortant des lames de débit d'air ne soient pas brisés.

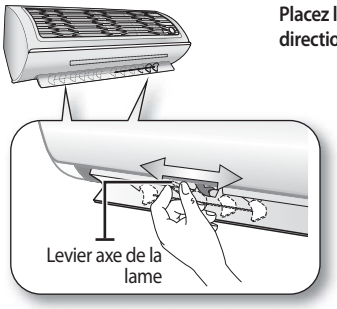

Placez la lame de l’axe du levier a gauche ou a droite pour pouvoir garder la direction du flux d'air dans la position constante que vous préférez.

ATTENTION

- Soyez extrêmement prudent avec vos doigts en ajustant la direction du flux d'air horizontal.
  Lorsque l'appareil est mal utilisé, Il y a risque de blessures.

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt du minuteur

Régler la minuterie de mise en marche

Lorsque le climatiseur est éteint;

Écran de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)**.
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (On) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour régler la minuterie de mise en marche.
   - L'indicateur (On) continuera à clignoter et vous pourrez régler l'heure.
4. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ pour régler l'heure.
   - Vous pouvez régler l'heure dans une demi-unité horaire de 30 minutes (0,5 sur l'écran) ~ de 3 heures et dans une unité d'heure de 3 heures~ 24 heures.
   - Les heures peuvent être réglées de 30 minutes minimum à 24 heures maximum.
5. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour terminer le réglage de la minuterie de mise en marche.
   - L'indicateur (On) et l'heure réglée de la minuterie seront affichés sur la télécommande et l'indicateur de la minuterie (🕘) sera affiché sur l'écran de l'unité intérieure.
   - Le réglage de la minuterie de mise en marche sera annulé si vous n'appuyez pas sur le bouton **SET (REGLAGE)** dans les 10 secondes après avoir réglé l'heure. Vous devez donc vérifier l'indicateur (On) sur l'écran de la télécommande et l'indicateur de la minuterie (🕘) sur l'écran de l'unité intérieure.

NOTE
- Cette fonction de Minuteur ne fonctionnera qu'une seule fois. Pour plusieurs programmes, installez la télécommande câblée en option.

Annuler
- ▶ Appuyez sur le bouton ◁ ▷ pour que l'heure réglée s'affiche comme – : –, et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** .
- ▶ Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻).

Options supplémentaires disponibles dans le mode minuterie de mise en marche	
Mode	Vous pouvez choisir entre Auto/Cool/Dry/Fan/Heat.
+ Temp –	Vous pouvez régler la température après avoir sélectionné le mode de fonctionnement. Le réglage de la température est disponible quand le mode Auto (Automatique)/Cool (Refroidissement)/Dry (Déshumidification)/Heat (Chauffage) est sélectionné.

NOTE
- Dans les 10 secondes à partir de la fin du réglage de la minuterie de mise en marche, seul l'indicateur (On) restera affiché sur la télécommande.
- Si vous appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ sur l'unité intérieure après le réglage de la minuterie de mise en marche à partir de la télécommande, l'indicateur de minuterie sur l'écran de l'unité intérieure disparaîtra et la minuterie de mise en marche sera annulée. Même si la minuterie de mise en marche est annulée, l'indicateur (On) sur la télécommande restera affiché.
- Quand la minuterie de mise en marche est en cours de réglage alors que le climatiseur est coupé, l'indicateur de minuterie (🕘) reste affiché jusqu'à ce que la minuterie de mise en marche s'allume.

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt du minuteur

Régler la minuterie d'arrêt

Lorsque le climatiseur est en marche ;

Écran de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)**.
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (Off) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour régler la minuterie d'arrêt.
   - L'indicateur (Off) continuera à clignoter et vous pourrez régler l'heure.
4. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ pour régler l'heure.
   - Vous pouvez régler l'heure dans une demi-unité horaire de 30 minutes (0,5 sur l'écran) ~ de 3 heures et dans une unité d'heure de 3 heures~ 24 heures.
   - Les heures peuvent être réglées de 30 minutes minimum à 24 heures maximum.
5. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour terminer le réglage de la minuterie d'arrêt.
   - L'indicateur (Off) et l'heure réglée de la minuterie seront affichés sur la télécommande et l'indicateur de la minuterie (⏲) sera affiché sur l'écran de l'unité intérieure.
   - Le réglage de la minuterie d'arrêt sera annulé si vous n'appuyez pas sur le bouton **SET (REGLAGE)** dans le 10 secondes après avoir réglé l'heure. Vous devez donc vérifier l'indicateur (Off) sur l'écran de la télécommande et l'indicateur de la minuterie (⏲) sur l'écran de l'unité intérieure.

Annuler

- ▶ Appuyez sur le bouton ◁ ▷ pour que l'heure réglée s'affiche comme – –.– , et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** .
- ▶ Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (⏻).

NOTE

- La minuterie d'arrêt peut ne pas fonctionner selon le statut On/Off de l'unité intérieure et le statut On/Off de l'indicateur sur l'écran de la télécommande.
- L'écran indiquera seulement le dernier réglage de la minuterie entre le On Timer / Off Timer et les fonctions good' sleep de Off timer.
- Après le réglage de la minuterie, le temps de réglage sera affiché pendant 3 secondes avant qu'il ne disparaisse.

Combinaison minuterie de mise en marche et minuterie d'arrêt	
Lorsque le climatiseur est éteint	**Lorsque le climatiseur est en marche**
Le réglage du temps est plus court sur minuterie On que sur minuterie Off Ex) minuterie de mise en marche : 3 heures, minuterie d'arrêt : 5 heures - Le climatiseur se mettra en marche après 3 heures à partir du moment où vous aurez réglé la minuterie et le climatiseur restera en marche pendant 2 heures puis s'arrêtera automatiquement.	***Le réglage du temps est plus long sur minuterie de mise en marche que sur minuterie d'arrêt.*** Ex) minuterie de mise en marche : 3 heures, minuterie d'arrêt : 1 heure - Le climatiseur se mettra en marche après 1 heures à partir du moment où vous aurez réglé la minuterie et se mettra en marche 2 heures après avoir été arrêté.

NOTE

- L'heure réglée pour la minuterie de mise en marche et celle de la minuterie d'arrêt doivent être différentes.

Mode good'sleep

Pour un sommeil confortable, le climatiseur fonctionnera en 3 stades dans l'ordre de Fall asleep (s'endormir) ▷ Sound sleep (sommeil profond) ▷ Wake up(réveil).

Lorsque le climatiseur est en marche et en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage);

Écran de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)**.
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (good'sleep) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour régler le mode good'sleep.
   - L'indicateur (good'sleep) continuera à clignoter et vous pourrez régler l'heure.
4. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ pour régler l'heure.
   - Vous pouvez régler l'heure dans une demi-unité horaire de 30 minutes (0,5 sur l'écran) ~ de 3 heures et dans une unité d'heure de 3 heures~ 12 heures.
   - Les heures peuvent être réglées de 30 minutes minimum à 12 heures maximum.
   - Le réglage par défaut de l'heure pour le mode good'sleep est 8 heures.
5. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour terminer le réglage du mode good'sleep.
   - L'indicateur (good'sleep) et l'heure réglée du mode good'sleep seront affiché sur la télécommande.
   - L'indicateur de minuterie (🕘) sera affiché sur l'écran de l'unité intérieure.
   - Le réglage du mode good'sleep sera annulé si vous n'appuyez pas sur le bouton **SET (REGLAGE)** dans les 10 secondes après avoir réglé l'heure. Vous devez donc vérifier l'indicateur (good'sleep) sur l'écran de la télécommande et l'indicateur de la minuterie (🕘) sur l'écran de l'unité intérieure.

Annuler ▶ Appuyez sur le bouton ◁ ▷ pour que l'heure réglée s'affiche comme --.--, et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** .

Options supplémentaires disponibles dans le mode good'sleep	
	Vous pouvez régler la température désirée de 1 °F entre 61°F~86°F(16°C~30°C).
	Lorsque le mode good' sleep est enclenché. En mode Refroidissement : La direction du flux d'air sera ajustée automatiquement. En mode chauffage : L'ajustement de la direction du débit d'air est disponible.

Changement de température et de vitesse du ventilateur en mode good'sleep

- Mode s'endormir : Soulage votre sommeil par une baisse de température.
- Mode sommeil profond : Détend votre corps et augmente légèrement votre température.
- Mode réveil : Permet un réveil agréable et vous permet de vous sentir rafraichi.

NOTE

- La vitesse du ventilateur et le sens du débit d'air seront réglés automatiquement en mode good'sleep.
- La température recommandée est entre 77˚F~81˚F (25˚C~27˚C) pour le refroidissement et entre 70˚F~73˚F (21˚C~23˚C) pour le chauffage.
- Si les températures réglées sont trop basses, vous pouvez avoir froid pendant votre sommeil ou attraper un rhume.
- La durée de fonctionnement optimal du mode good'sleep est de 8 heures. Par conséquent, si la durée est réglée de manière trop courte ou trop longue, vous pouvez ne pas vous sentir aussi bien que prévu.
- Si le mode good'sleep est réglé sur 5 heures, le mode réveil s'exécutera quand il restera 1 heure de temps de fonctionnement et le climatiseur s'arrêtera automatiquement.
- Quand la minuterie de mise en marche et la fonction good'sleep sont réglées simultanément, le climatiseur n'applique que la fonction qui a été réglée en dernier.

Fonction 2-Step cooling (Rafraîchissement à 2 vitesses)

Le mode 2-Step cooling (Rafraîchissement à 2 vitesses) règlera le climatiseur pour refroidir rapidement la pièce en atteignant la température définie lorsque la température définie sera supérieure à la température intérieure et le climatiseur fonctionnera automatiquement en mode Dry (Déshumidification) lorsque la température intérieure atteindra la température définie.

Lorsque le climatiseur est en marche et en mode Cool (Refroidissement) ;

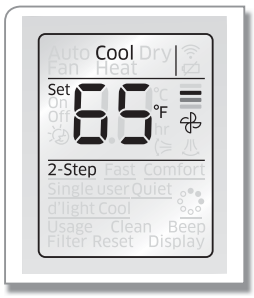

Écran de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options**.
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (2-Step) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET** pour régler le mode 2-Step cooling (Rafraîchissement à 2 vitesses).
   - (2-Step) clignotera en premier, puis restera sur l'écran comme (2-Step) et la fonction 2-Step cooling (Rafraîchissement à 2 vitesses) s'exécutera.

Annuler ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton **Options** pour faire clignoter l'indicateur (2-Step) et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)**.

Utilisation de la fonction Fast (Rapide)

Vous pouvez régler la fonction Fast (Rapide) pour fournir un rafraîchissement/chauffage puissant.

Lorsque le climatiseur est en marche et en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage);

Écran de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options**.
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (Fast) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour régler la fonction Fast (Rapide).
   - (Fast) clignotera en premier, puis restera sur l'écran comme (Fast) et la fonction Fast (Rapide) s'exécutera.

Annuler ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton **Options** pour faire clignoter l'indicateur (Fast) et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)**.

NOTE

- La fonction Rapide est uniquement disponible en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage).
- L'oscillation verticale/horizontale de l'air peut être réglée.
- La température définie et la vitesse du ventilateur ne peuvent pas être réglées.
- Si la fonction Fast (Rapide) est sélectionnée avec la fonction Quiet (Silencieux)/good'sleep en marche, la fonction correspondante sera annulée.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction Rapide en mode Chauffage, vous pourriez ne pas pouvoir augmenter la vitesse du ventilateur.

Utilisation de la fonction Comfort (Confort)

Vous pouvez régler la fonction Confort pour fournir un rafraîchissement/chauffage moyen.

Lorsque le climatiseur est en marche et en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage);

Écran de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options**.
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (Comfort) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour régler la fonction Comfort (Confort).
   - (Comfort) clignotera en premier, puis restera sur l'écran comme (Comfort) et la fonction Comfort (Confort) s'exécutera.

Annuler ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton **Options** pour faire clignoter l'indicateur (Comfort) et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)**.

NOTE

- La fonction Confort est uniquement disponible en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage).
- L'oscillation verticale/horizontale de l'air peut être réglée.
- La température définie peut être réglée, mais la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.
- Si la fonction Comfort (Confort) est sélectionnée avec la fonction Quiet (Silencieux)/good'sleep en marche, la fonction correspondante sera annulée.

Utilisation de la fonction Quiet (Silencieux)

Vous pouvez réduire le bruit généré par une unité intérieure en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage).

Lorsque le climatiseur est en marche et en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage);

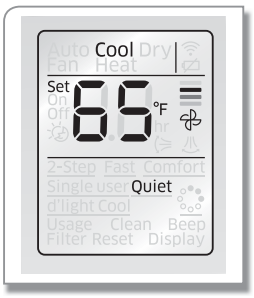

Écran de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options**.
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (Quiet) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour régler la fonction Quiet (Silencieux).
   - (Quiet) clignotera en premier, puis restera sur l'écran comme (Quiet) et la fonction Quiet (Silencieux) s'exécutera.

Annuler ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton **Options** pour faire clignoter l'indicateur (Quiet) et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)**.

Options supplémentaires disponibles dans le mode Quiet (Silencieux)	
	Vous pouvez régler la température désirée de 1 °F entre 61°F~86°F (16°C~30°C).
	La vitesse du ventilateur est réglée sur (Auto).
	L'oscillation verticale/horizontale de l'air peut être sélectionnée.

NOTE

- La fonction Quiet (Silencieux) est uniquement disponible en mode Cool (Refroidissement)/Heat (Chauffage).
- Si la fonction Quiet (Silencieux) est sélectionnée avec la fonction Fast (Rapide)/good'sleep en marche, la fonction correspondante sera annulée.

Utilisation de la fonction Auto Clean (Nettoyage Automatique)

La fonction nettoyage automatique minimisera l'humidité interne de l'unité intérieure. Activez cette fonction pour aider à vous procurer un air sain.

Lorsque le climatiseur est en marche ;

Écran de l'unité intérieure

1. Appuyez sur le bouton **Settings (Réglages)** .
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (Clean) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour régler la fonction Auto Clean (Nettoyage Automatique).
   - L'indicateur (Nettoyage) s'affichera sur l'écran de la télécommande et l'indicateur Timer (Minuterie) (⏲) s'allumera sur l'écran de l'unité intérieure. La fonction Auto Clean (Nettoyage Automatique) sera activée après l'arrêt du climatiseur.
   - La durée de la fonction Auto Clean (Nettoyage Automatique) peut varier selon le mode de fonctionnement précédent utilisé.
     Mode Auto (refroidissement), Refroidissement, Déshumidification: 30 minutes.
     Mode Auto(Chauffage), Chauffage, Ventilateur: 15 minutes.

Annuler ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton **Settings (Réglages)** pour faire clignoter l'indicateur (Clean) et appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)**.

NOTE

- Quand le mode de fonctionnement sera réglé avec la fonction Auto Clean (Nettoyage Automatique) activée, le climatiseur fonctionnera en mode de fonctionnement choisi et la fonction Auto Clean (Nettoyage Automatique) sera réactivée lors de l'arrêt du fonctionnement.
- Pendant la fonction d'auto-nettoyage, le ventilateur intérieur continuera à fonctionner et la lame du débit d'air sera ouverte pour permettre à la bobine intérieure de sécher.

Réglage du bip

Le bip de l'unité intérieure peut être coupé.

1. Appuyez sur le bouton **Settings (Réglages)** .
2. Appuyez sur le bouton ◁ ▷ jusqu'à ce que l'indicateur (Beep) se mette à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (REGLAGE)** pour couper le bip.

Nettoyage du climatiseur

ATTENTION

- **Assurez-vous d'éteindre l'unité intérieure et de couper l'alimentation avant de nettoyer la climatisation.**

Nettoyage de l'unité interne

- Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide en cas de besoin.

NOTE

- L'échangeur chaleur de l'unité intérieure doit être démonté, contacter le centre de service pour le nettoyer.
- Le panneau de l'unité intérieure pouvant se rayer facilement, il est préférable d'utiliser un tissu en microfibres pour nettoyer ce panneau.
  Lorsque vous utilisez un tissu en microfibres, l'humidifier légèrement et enlever tout débris pouvant se trouver sur le chiffon pour éviter les rayures.

ATTENTION

- Ne pas nettoyer l'écran en utilisant un détergent alcalin.
- Ne pas utiliser d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique, de solvants organiques (tels que du diluant, du kérosène et de l'acétone, etc) pour nettoyer la surface du produit ou y poser des autocollants.
  Ceci pourrait endommager la surface du climatiseur.

Nettoyage de l'échangeur chaleur de l'unité extérieure

- La capacité de refroidissement peut diminuer si de la poussière s'est accumulée sur l'échangeur de chaleur.accumulée sur l'échangeur de chaleur. Par conséquent, nettoyer le régulièrement.
- Utiliser de l'eau pour nettoyer la poussière.

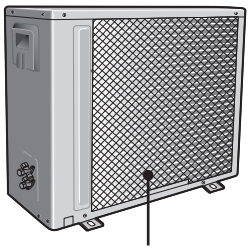

Echangeur Chaleur
(L'illustration peut légèrement varier selon les modèles)

NOTE

- S'il vous est difficile de nettoyer l'échangeur chaleur de l'unité extérieure, n'hésitez pas a contacter votre centre de service.

ATTENTION

- Soyez prudent avec les arêtes vives sur l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure.

Dépose du filtre à air

Il y a un trou sur le côté droit en bas du filtre. Mettez votre doigt dans ce trou pour attraper le filtre et poussez dessus délicatement vers le haut pour relâcher les crochets du côté bas. Puis, tirez dessus vers le bas pour retirer le filtre de la structure principale.

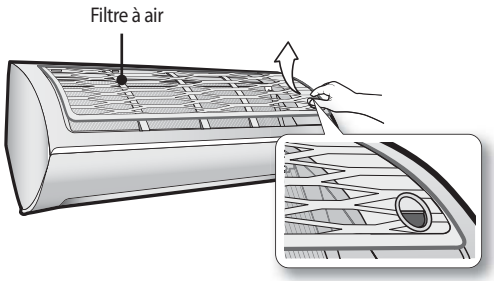

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air lavable capture les particules de l'air. Vous pouvez nettoyer le filtre avec un aspirateur ou le laver à la main.

Retirez le filtre à air de la structure principale.

Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou une brosse douce.
Si la couche de poussière est trop épaisse, le rincer à l'eau courante.

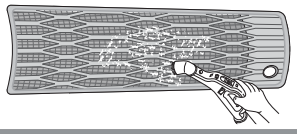

Sécher soigneusement le filtre à air dans un endroit aéré.

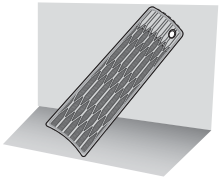

Insérez de nouveau le filtre à air dans sa position d'origine.

NOTE

- Nettoyez le filtre à air toutes les 2 semaines. Le nettoyage peut différer selon l'usage et les conditions environnementales. Nettoyer au moins une fois par semaine la zone poussiéreuse.
- Ne pas faire sécher le filtre a air dans un endroit confiné (ou humide), il pourrait générer de mauvaises odeurs. Au cas où cela se produirait, le nettoyer à nouveau et le faire sécher dans un endroit bien ventilé.

Nettoyage du climatiseur

Remontage du filtre d'air

1. Placer le filtre sur le corps principal et insérer les pattes qui se trouvent dans la partie supérieure du filtre à air dans le corps principal. ①

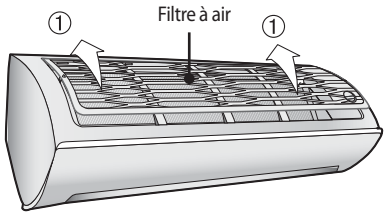

2. Il y a un crochet sur les deux côtés du filtre, appuyez doucement sur la surface du filtre à air et crochetez dans la structure principale. ②

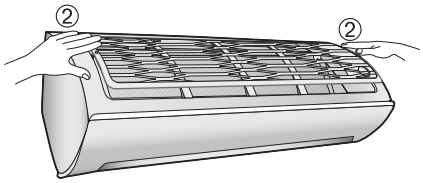

3. Appuyer sur le fond du filtre légèrement pour fixer solidement le corps principal. ③④⑤

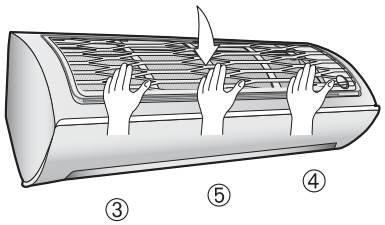

Entretenir votre climatiseur

Si le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, séchez le climatiseur à le maintenir dans la meilleure condition.

1. **Séchez bien la climatisation avant utilisation en mode Ventilation pendant 3 à 4 heures et coupez l'alimentation. Il y aurait des endommagements internes s'il y a encore l'humidité dans les composants.**
2. **Avant d'utiliser à nouveau le climatiseur, séchez les composants intérieurs du climatiseur en exécutant le mode Fan (Ventilation) pendant 3 à 4 heures. Ceci aide à éliminer les odeurs qui pourraient avoir été générées.**

Contrôles périodiques

Reportez-vous au tableau suivant pour maintenir le climatiseur correctement.

Type	Description	Tous les 2 semaines	Tous les 3 mois	Tous les 4 mois	Une fois par an
Unité intérieure	Nettoyer le filtre à air (1)	●			
	Nettoyer la casserole de drain condensé (2)				●
	Nettoyer complètement l'échangeur de chaleur (2)				●
	Nettoyer le ventilateur du croix (2)			●	
	Nettoyer le tuyau de drain condensé (2)			●	
	Changer les piles de la télécommande (1)				●
Unité extérieure	Nettoyer l'échangeur de chaleur en dehors de l'unité (2)			●	
	Nettoyer l'échangeur de chaleur à l'intérieur de l'unité (2)				●
	Nettoyer les composants électriques avec le jet d'air (2)				●
	Vérifier si tous les composants électriques sont bien vissés (2)				●
	Nettoyer le ventilateur (2)				●
	Vérifier si tout ventilateur est bien serré (2)				●
	Nettoyer la casserole de drain condensé (2)				●

● : **Cette marque de contrôle nécessite la vérification de l'unité intérieure / extérieure périodiquement, en respectant la description de maintenir le climatiseur correctement.**

ATTENTION

(1) Les opérations décrites doivent être effectuées plus fréquemment si le lieu d'installation est très poussiéreux.

(2) Ces opérations doivent toujours être effectuées par un personnel qualifié. Pour des informations plus détaillées, voir le manuel d'installation.

Dépannage

Si le climatiseur fonctionne de manière anormale, reportez-vous au tableau ci-dessous. Cela vous permettra d'économiser du temps et des dépenses inutiles.

PROBLÈME	SOLUTION
Le climatiseur ne fonctionne pas.	• Vérifiez l'état de l'alimentation, puis faites fonctionner à nouveau le climatiseur. • Branchez ou allumez le disjoncteur, puis faites fonctionner à nouveau le climatiseur. • Assurez-vous que tous les disjoncteurs soient en marche. • Vérifiez le réglage de l'Off timer. Faites fonctionner le climatiseur en appuyant de nouveau sur la touche **Marche/Arrêt**.
Le réglage de la température ne fonctionne pas.	• Vérifiez si vous avez sélectionné le mode Fan(Ventilation)/Fast (Rapide). Dans ces modes, la température désirée est réglée sur Auto, vous ne pouvez donc pas régler la température.
L'air froid / chaud ne sort pas du climatiseur.	• Vérifiez si le réglage de la température est plus élevée (en mode de refroidissement) / plus bas (en mode chaleur) que la température actuelle. Appuyer sur la touche **Temp +** ou **–** de la télécommande pour changer la température réglée. • Vérifiez si le Filtre à air est bloqué. Les performances du climatiseur (Cool(Refroidissement)/Heat(Chauffage)) peuvent diminuer en cas de poussière sur le filtre à air. Nous vous recommandons un nettoyage fréquent. • Vérifiez si l'unité extérieure est couverte ou installée près d'un obstacle. Débarrasser le climatiseur de tout objet gênant. • Vérifiez si la climatisation fonctionne en mode dégivrage. Lorsque de la glace s'est formée en hiver ou si la température de l'extérieur est trop basse, la climatisation fonctionne automatiquement en mode dégivrage. En mode dégivrage, le ventilateur intérieur s'arrête et l'air chaud ne sort pas. • La capacité de refroidissement (chauffage) sera moindre, si les portes ou les fenêtres sont ouvertes. Fermez les portes et les fenêtres. • Vérifiez le fonctionnement du climatiseur une fois le mode refroidissement/ chauffage éteint. Dans ce cas uniquement, un ventilateur fonctionnera pour protéger le compresseur extérieur. • Vérifiez si la longueur du tuyau n'est pas trop longue. La capacité de refroidissement (chauffage) sera moindre, si la longueur du tuyau dépasse la longueur maximale autorisée.
Le réglage du débit d'air ne fonctionne pas.	• Vérifiez si vous avez sélectionné le mode **good'sleep**. En mode Froid, vous ne pouvez pas régler la direction du flux d'air. (si le mode **good'sleep** fonctionne en mode Chauffage, vous pouvez régler la direction du flux d'air.)

PROBLÈME	SOLUTION
La vitesse du ventilateur ne fonctionne pas.	• Vérifiez si vous avez sélectionné le mode Auto/Dry (Déshumidification)/Fast (Rapide)/Comfort (Confort)/good'sleep. Dans ces modes, la vitesse du ventilateur est réglée sur Auto, vous ne pouvez donc pas régler la vitesse du ventilateur.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez si vos piles sont bonnes. • Assurez-vous que rien ne bloque le capteur de la télécommande. • Vérifiez la présence d'appareils d'éclairage près du climatiseur. Une lumière provenant d'ampoules fluorescentes ou de néons peut interrompre le signal distant.
La fonction Timer (Minuterie) ne fonctionne pas.	• Appuyez de nouveau sur la touche **Set** de la télécommande après avoir réglé le temps
L'indicateur clignote en permanence.	• Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** ⏻ ou débrancher le cordon d'alimentation / éteindre la touche Marche/Arrêt auxiliaire. Si l'indicateur clignote toujours, contacter le centre de service.
Il y a une odeur anormale dans la pièce.	• Vérifiez si l'appareil fonctionne dans une zone enfumée. Aérer la pièce ou faire fonctionner le climatiseur en mode de ventilation pendant 1 ~ 2 heures. (Pas de composant dans l'unité crée des odeurs.) • Vérifiez que les Drains ont été nettoyés.
Indication Erreur.	• Lorsqu'un indicateur de l'unité intérieure clignote, contacter le centre de service le plus proche. Veuiller vous assurer que le code d'erreur est transmis sur le centre de service , lors de la réservation de l'appel de service.
On entend un bruit anormalac.	• Selon l'état de l'utilisation du climatiseur, le bruit peut être dus au mouvement de circulation du réfrigérant. Ceci est normal.
La fumée sort de l'unité extérieure.	• Ce n'est peut-être pas un incendie mais peut être seulement de la vapeur générée par le fonctionnement du dégivrage de l'échangeur de chaleur externe en hiver.
De l'eau coule du tuyau de raccordement de l'unité extérieure.	• L'eau peut être générée en raison de la différence de température. Ceci est normal.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A - Mobile Phones	1-800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Série AJ✳✳✳JNADCH

Climatiseur
Manuel d'utilisation

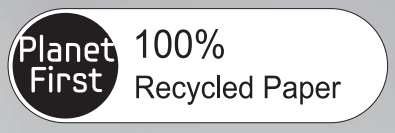

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

SAMSUNG